



**Nordic
Season™**

NAPOLI 57 – CO202010

MONTERING OCH ANVÄNDNING


Napoli 57

Klotgrill med pizzaring



ENDAST FÖR ANVÄNDNING UTOMHUS!

GÖR DIG VÄL BEKANT MED SÄKERHETSANVISNINGARNA
OCH VARNINGARNA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN.

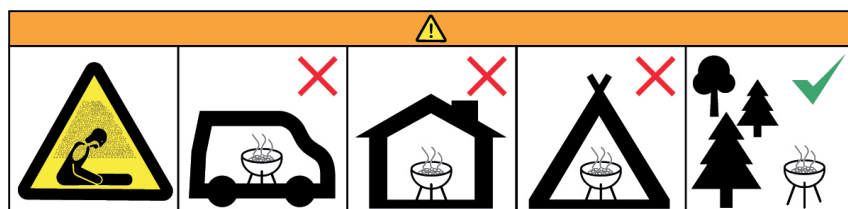

SVENSK



SÄKERHETSINFORMATION!


FARA FÖR KOLDIOXIDMONOXIDFÖRGIFTNING!

VARNING!

ATT ANVÄNDA KOL INOMHUS KAN DÖDA DIG. DET AVGER KOLOXID, SOM ÄR EN LUKTFRI GAS. ANVÄND ALDRIG KOL I SLUTNA RUM, T.EX. BOSTÄDER, BILAR ELLER TÄLT.

VARNING!

OM DU INTE FÖLJER ANVISNINGARNA OCH VARNINGARNA I DENNA ANVÄNDARHANDBOK, OCH ÄR OFÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER GRILLEN KAN DU, FÖRUTOM MATERIELLA SKADOR, ORSAKA BRAND, EXPLOSION, ALLVARLIGA PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL

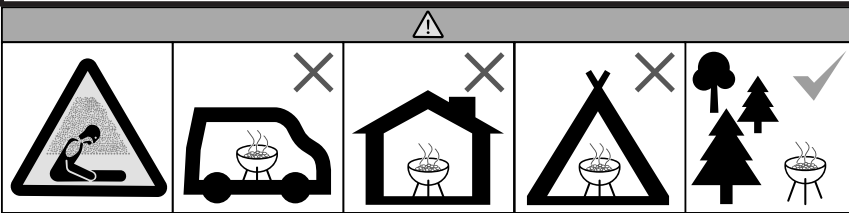

SE: VARNING!

Använd inte sprit eller bensin vid tändning eller återtändning!

EN: VARNING!

Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting!

- Endast för utomhusanvändning! Får inte användas under markiser, överbyggnader, parasoller eller liknande.
- Grillen ska placeras på ett jämnt, plant och stabilt underlag, med bra avstånd till byggnader, träd och andra brännbara material.
- Flytta inte grillen medan du använder den.
- Grillen kan bli mycket varm när du använder den. Använd grillvantar eller andra värmebeständiga handskar när du grillar – för att undvika brännskador.
- Använd bara grillverktyg av material som tål hög värme.
- För att få den mest effektiva, renliga och säkra tändningen av grillen rekommenderar vi att du använder tändbriketter, kolstartare eller en elektrisk grilltändare. Om du använder tändvätska får du inte tända grillen om det finns tändvätska på grillens utsida, i området runt grillen eller på dina egna kläder eller liknande.
- Använt inte etanol eller bensin för att tända eller återtända grillkolen/briketterna. Om du använder vätskor för att tända grillen ska du bara använda tändvätskor som är godkända enligt SS-EN 1860-3.
- Du får aldrig återtända grillen med någon form för flytande vätska, inte heller tändvätska, eftersom grillkolen fortfarande kan vara glödande och därmed orsaka stora lågor, brandfara och skador på grillen.
- Kontrollera alltid att grillkolen eller briketterna är helt släckta innan du tar bort askan.
- Lämna aldrig en grill som används, eller som nyligen har använts, utan att kontrollera att grillkolen är helt släckta.
- Låt grillen svalna i minst 24 timmar innan du tömmer den, eller töm resterna av grillkolen/briketterna i en metallhink. Töm aldrig rester av grillkolen/briketterna direkt på marken.
- Sticklågor kan förekomma om varmt fett eller delar av mat faller ner på de brinnande grillkolen/briketterna. Ha alltid vatten tillgängligt för att kunna släcka eventuella sticklågor.
- Tänk på brandrisken.
- Använd inte grillen i stark vind.
- Ha alltid en hink vatten i närheten när du grillar.
- Lämna aldrig en tänd grill utan tillsyn.
- Vänta med att grilla tills ett vitt asklager täcker grillkolen/briketterna.
- Häll ALDRIG använda grillkol eller briketter tillbaka i påsen!
- Förvara grillkol och briketter torrt, väl ventilerat och skilda från tändkällor.
- Tillverkaren har försökt undvika vassa kanter på alla delar vid tillverkningen. Trots detta ska du kontrollera om grillens delar eventuellt har vassa kanter. Om det behövs ska du använda handskar när du monterar grillen.



VARNING! HÅLL BARN, DJUR OCH ANDRA SOM BEHÖVER TILLSYN PÅ SÄKERT AVSTÅND FRÅN GRILLENS OMRÅDE. GRILLEN KAN BLI MYCKET VARM!

VARNING! FLYTTA ALDRIG GRILLEN NÄR DU HAR TÄNT DEN, ELLER MEDAN DEN FORTFARANDE ÄR VARM.

VARNING! RÖR INTE GRILLENS KROPP NÄR DEN ÄR TÄND. GRILLEN KAN VARA MYCKET VARM, OCH DET KAN FINNAS RISK FÖR BRÄNNSKADOR.

VARNING! ANVÄND INTE FLYTANDE VÄTSKOR SOM T.EX. SPRIT, BENSIN, DIESEL, FOTOGEN ELLER ALKOHOL FÖR ATT TÄNDA ELLER ÅTERTÄNDA GRILLEN. VI REKOMMENDERAR ATT DU ANVÄNDER TÄNDBRIKETTER, KOLSTARTARE ELLER EN ELEKTRISK GRILLTÄNDARE.

MÄNGD GRILLKOL/ BRIKTETTER:

Rekommenderad mängd grillkol:	1,5kg
Maximal mängd grillkol:	1,8kg
Rekommenderad mängd grillbriketter:	1,8kg
Maximal mängd grillbriketter:	2,2kg



VARNING!

Du får inte överfylla grillen med grillkol/briketter så att glödande kol faller ner från kolgallren mot grillkroppen. Om du överfyller grillen kan glödande kol som faller av kolgallret falla ut genom ventilationsöppningen och orsaka brandrisk eller materiell skada. Glödande kol som faller av från kolgallret på grund av överfyllning och hamnar intill grillkroppen kan skada grillens lack och reducera grillens livslängd. Skador som orsakas av felaktig användning accepteras inte som reklamationorsak.

ALLMÄNNA MONTERINGSRÅD.

Före monteringen:

- Läs noggrant genom monteringsanvisningen för din grill. Följ anvisningarna och säkerhetsföreskrifterna.
- Lägg fram delarna och verktygen så att de är lätta att komma åt. Kontrollera att alla delar stämmer med förteckningen.
- Kontrollera att inga delar ligger dolda i emballaget. Kasta inte emballaget innan du har hittat alla delar och grillen är färdigmonterad.
- Ta god tid på dig!
- För stora grillar rekommenderar vi att man alltid är 2 personer – så att det blir lättare att hålla delarna på plats vid monteringen..

Vid monteringen:

- För att undvika spänningar ska du först montera delarna lösligensamman. När alla delar är monterade kan du dra åt alla skruvar.

För grillar med gångjärnsförsedda lock:

- Montera först grillens underdel och hjulen.
- Fäst grillen på underredet.
- Montera avlastningsbord, lock och värmehylla sist.

TÄNDMETODER

Vi rekommenderar att du använder tändbriketter, kolstartare eller en elektrisk grilltändare för att tända grillkol/briketter, och inte tändvätska.

När du tänder

- För grillar med lock: Ta bort locket eller låt det vara öppet när du tänder. Stäng aldrig locket innan lågorna från grillkolen har lagt sig –det kan skada lockets yta.
- OBS! Du får bara stänga locket om lågorna hamnar ur kontroll –då för att dämpalågorna.
- Lackerade ytor kan skadas av extrem värme.

Tändbriketter

- Plasser grillkull/briketter i en pyramide.
- Plasser 3 - 6 stk tennbriketter i mellom grillkullet og tenn dem forsiktig med fyrstikker.
- Når grillkullet/brikettene brenner og flammer/røyk har sluttet, fordel det utover kullristen. Anvend aldri fingre, plastbestikk eller brennbare objekter til å flytte på kullet. Brukgrillverktøy.
- Kontroll at grillristen er plassert riktig.
- Legg på mer grillkull ved behov.

Kolstartare

- Legg på tennbrikettene / opptenningsposene fra undersiden.
- Når det er en grå hinne på kullet/brikettene er det klart til å helles ut på grillens kullrist

Elektrisk grilltändare

- Legg et tynt lag med grillkull eller briketter på kullristen. Plasser tenneren på kullet/brikettene og pass på at tennerens håndtak ligger utenfor grillen.
- Plasser et nytt lag med grillkull eller briketter i pyramideform oppå tenneren.
- Sett tennerens kontakt i vegguttaket.
- Kullet/brikettene er tent etter ca. 8 –15 minutter.
- Fordel grillkullet/brikettene i et jevnt lag på kullristen, grillingen kan nå begynne.

Tändvätska

Det finns flera skäl till att vi inte rekommenderar att du använder tändvätska:

- Tändvätska kan skapa stora lågor och ökar risken för brandskador.
- Tändvätska som ansamlas i grillens botten kan orsaka kraftig uppflamning efter att grillen har varit tänd ett tag.
- Stora mängder tändvätska i grillens botten kan orsaka kraftig uppflamning, som kan skada grillens yta.
- Tändvätska som spills utanför grillen kan brinna på grillens utsida.
- Grillkol/briketter som har stänkts med tändvätska, och som tänds innan tändvätskan har sugits upp av grillkolen/briketterna, kan orsaka stora lågor och orsakabrandskador. Dessutom kan kraftiga lågor skada grillens yta.
























UNDER GRILLING:

- Uppgifter om rätt mängd grillkol/briketter hittar du på sidan 3 i denna användarhandbok.
- Du får inte överfylla grillen med grillkol/briketter. Grillen kan bli för varm för matlagning, och värmen kan vara en risk för personer eller djur som finns i närheten.
- Om du använder för mycket grillkol kan du också skada grillens yta och därmed orsaka brott i lacken/emaljeringen. Lacken och emaljen finns där för att skydda grillen, och skador på lacken/emaljeringar kan orsaka rostbildning.
- Grillen kan bli mycket varm när du grillar. Använd gärna grillvantar när du grillar.
- Om det förekommer sticklågor eller andra lågor från grillkolen/briketterna vid grillningen – på grund av att matfett, marinad eller liknande droppar ner på grillkolen – rekommenderar vi att du använder en sprayflaska för att försiktigt spruta vatten på grillkolen.
- När grillningen är avslutad får du inte släcka med stora mängder KALLT vatten. Det kan skada grillens lack/emalj. Använd gärna sand, eller spruta på små mängder vatten över längre tid.
- Kontrollera att alla glödrester är släckta innan du tar bort resterna av grillkolen/briketterna. Detta kan ta upp till 24 timmar. Placera alltid aska och rester av grillkol på en brandsäker plats.

UNDERHÅLL

- För att underlätta renhållningen av din grill kan du täcka grillkroppens insida med aluminiumfolie innan du håller i grillkol och börjar använda grillen. Lägg den blankasidan upp mot kolen. Kom ihåg att göra öppningar för ventilation genom att göra hål i aluminiumfolien där det behövs.
- Tvätta grillgallret i varmt tvålsvatten så snabbt som möjligt efter grillningen. Torka av gallret noggrant efteråt, och förvara det på en torr plats när du inte använder den. Vi rekommenderar att du gnider in grillgallret med matolja efter rengöringen, mellan varje grillning och före förvaring.
- Om du förvarar grillen utomhus bör du täcka den med ett grillöverdrag. Alternativt kan du förvara grillen inomhus, i garaget eller under tak.
- **VARNING!** Kontrollera att alla grillkolen är släckta och att det inte finns några glödrester innan du lägger på överdraget eller att du ställer undan grillen för förvaring.
- Det är mycket viktigt att grillen är helt torr innan du lägger på överdraget. Eventuell fukt som innesluts i grillöverdraget kan orsaka kondens och därmed också rostbildning på grillen.
- Det är viktigt att du rengör både grillen och grillgallren efter varje användning, och också före en längre tids förvaring. Rester av marinad, matolja, fett och liknande kan orsaka mögel och förstärka rostbildning.
- Om det uppstår repor eller sprickor i lacken eller emaljeringen rekommenderar vi att du så snabbt som möjligt reparerar skadorna med värmebeständig lack. Du hittar sådan lack i järn- eller byggvaruaffärer, i färgaffärer, verkstäder eller liknande. Eventuella rostskador bör du reparera tidigt, innan de hinner spridas.

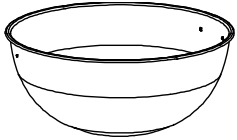KOMPONENTÖVERSIKT

Nr.	Bild	Ant.	Nr.	Bild	Ant.
1		5	13		1
2		1	14		2
3		1	15		1
4		1	16		1
5		1	17		2
6		3	18		2
7		1	19		1
8		1	20		2
9		3	21		1
10		1	22		1
11		1	23		1
12		1			

Verktyg du behöver för montering.








Tång eller fastnyckel




Stjänskruvmejsel

MONTERING

Nr.	Bild	Beskrivning	Ant.
A		M6 x 15 Screw / washer / nut	19
B		M6 x 30 Screw / washer	3
C		M8 Nut / washer	2
D		M5 x 12 Screw	10
E		M6 Washer / nut	2

Steg 1: Börja med att sätta ihop handtaget med skruvar (D).

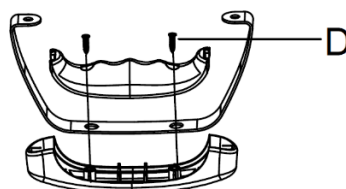


D. M5x12  10PCS

D. M5 x 12



10 St.

Steg 2: Montera handtaget (1) och ventilation (2) till locket (4). Fäst sedan termometern (3) till locket (4).

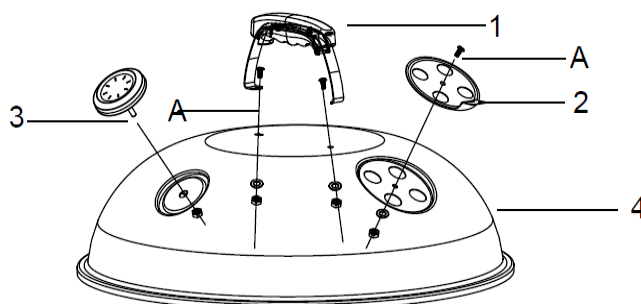


A. M6 x 15



3 St.

Steg 3: Fäst handtaget (1) till grillkroppen (8) med hjälp av skruvar, brickor och muttrar (A).

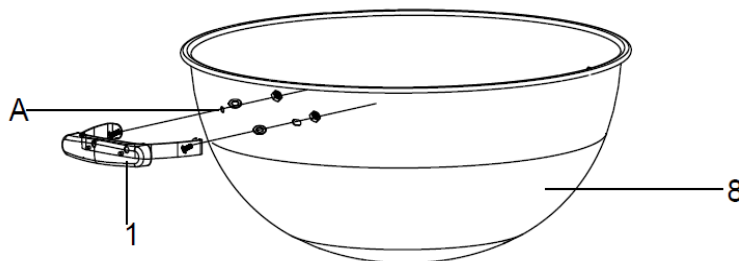


A. M6 x 15



2 St.

Steg 4: Anpass handtagets (1) hål med hålen på pizzaringen. Fäst handtagen (1) till pizzaringen med hjälp av skruvar, brickor och muttrar (A).

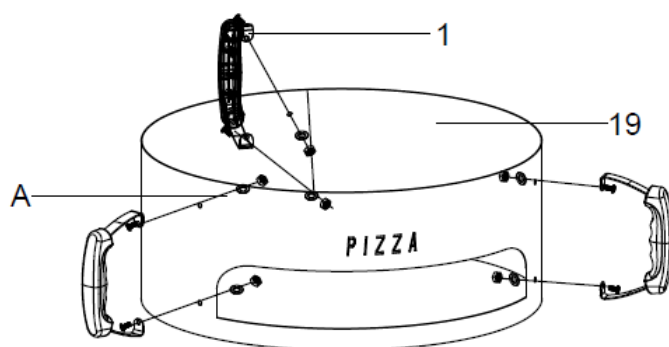


A. M6 x 15



3 St.

Steg 5: Rikta in hålen på stöd för grillgaller (6) och hål i benfesten (9) med hålen i grillkroppen (8). Fäst löst med skruvar, brickor och muttrar (A). Upprepa med de andra två benfesten. Installera benen i benfästen och fäst löst med skruv och bricka (B). Dra inte åt skruvarna ännu.

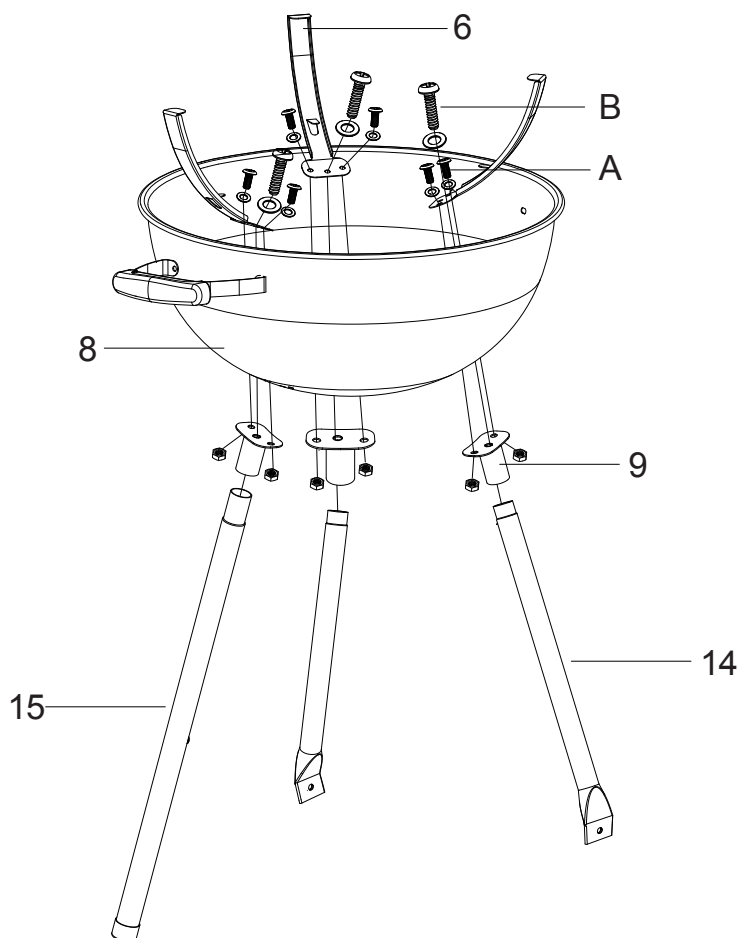

A. M6 x 15




6 St.

B. M6 x 30




3 St.




Steg 6: Fäst hyllan(16) nederst i det långa benet först(15) ved att skjuta inn den böjda tappen in i hålet. Anpassa andra endan av hyllan til hålen i benen för hjul(14).
 Montera därefter ventil (10) til grillkroppen med skruve,skiva och mutter(A).

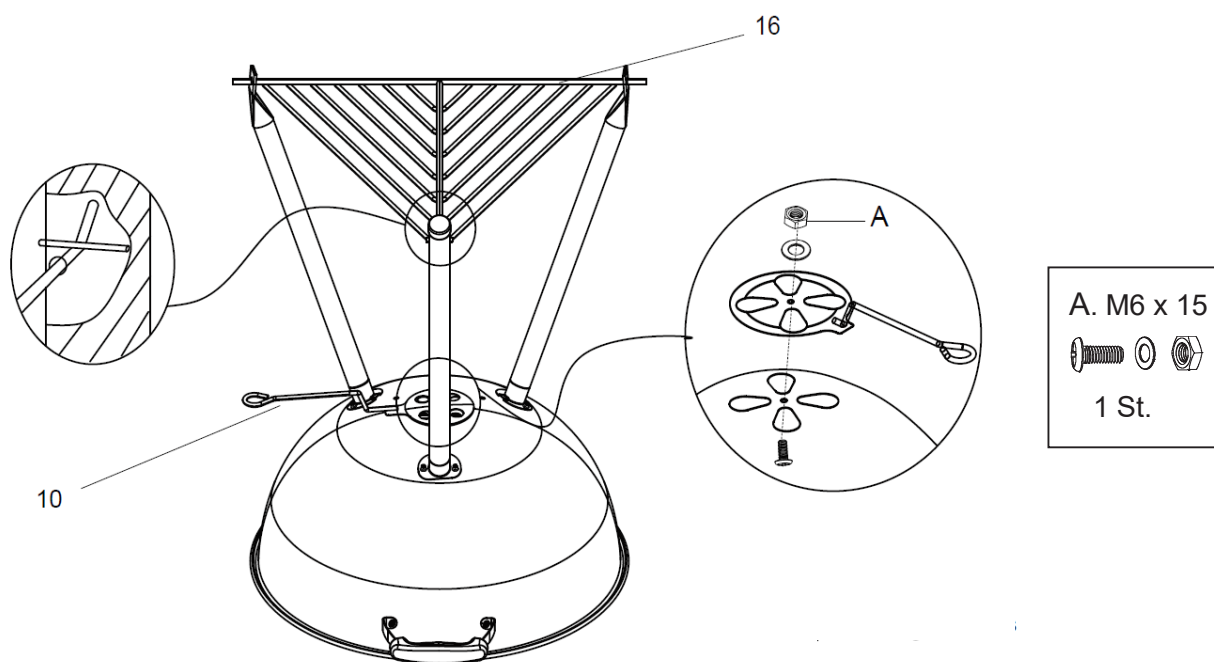


Steg 7: Montera hjulen (17) med stor bricka och mutter (C) och fäst hjulsidan (18) till hjulet (17)

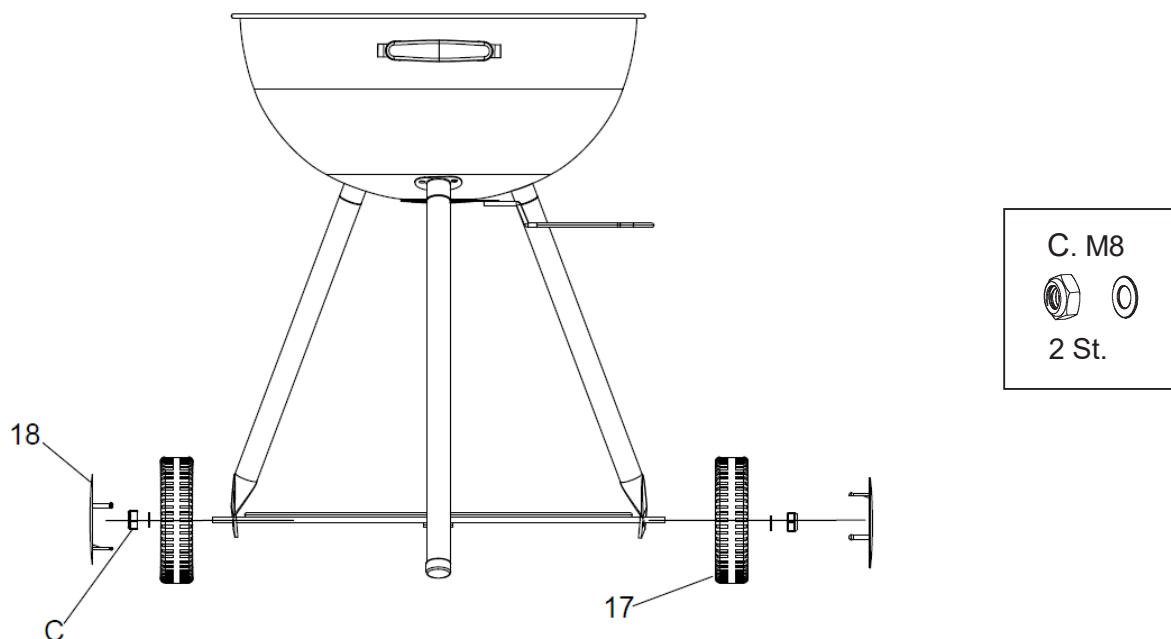


Steg 8: Sätt på distanshållarna(20) på bygeln. (22) och anpassa ändarna till hålen på grillkroppen. Fäst med mutter och bricka (E).
Justera till hålen på fästet (23) med stödfästet för bygeln (21) och skruva fast med skruv, bricka och mutter (A).

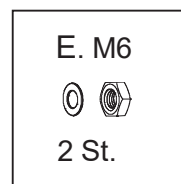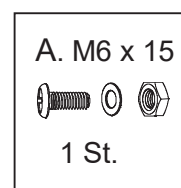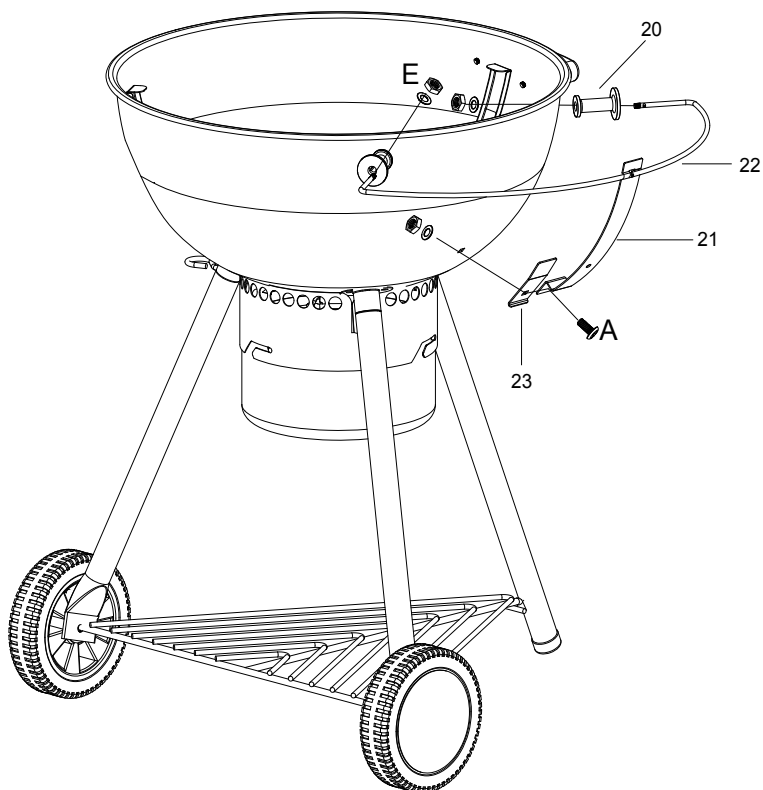

Steg 9: Sätt i handtaget (12) i spåret och hålen på askeuppsamlaren (13). Skjut därefter askeuppsamlaren in i hållaren (11).

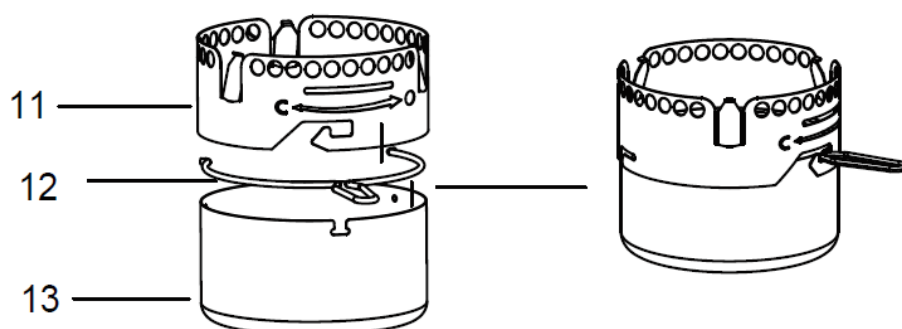

Steg 10: Lägg kolgallret (7) och grillgallret (5) i grillkroppen.
Placera därefter pizzaringen (19) och locket på toppen av gallret.

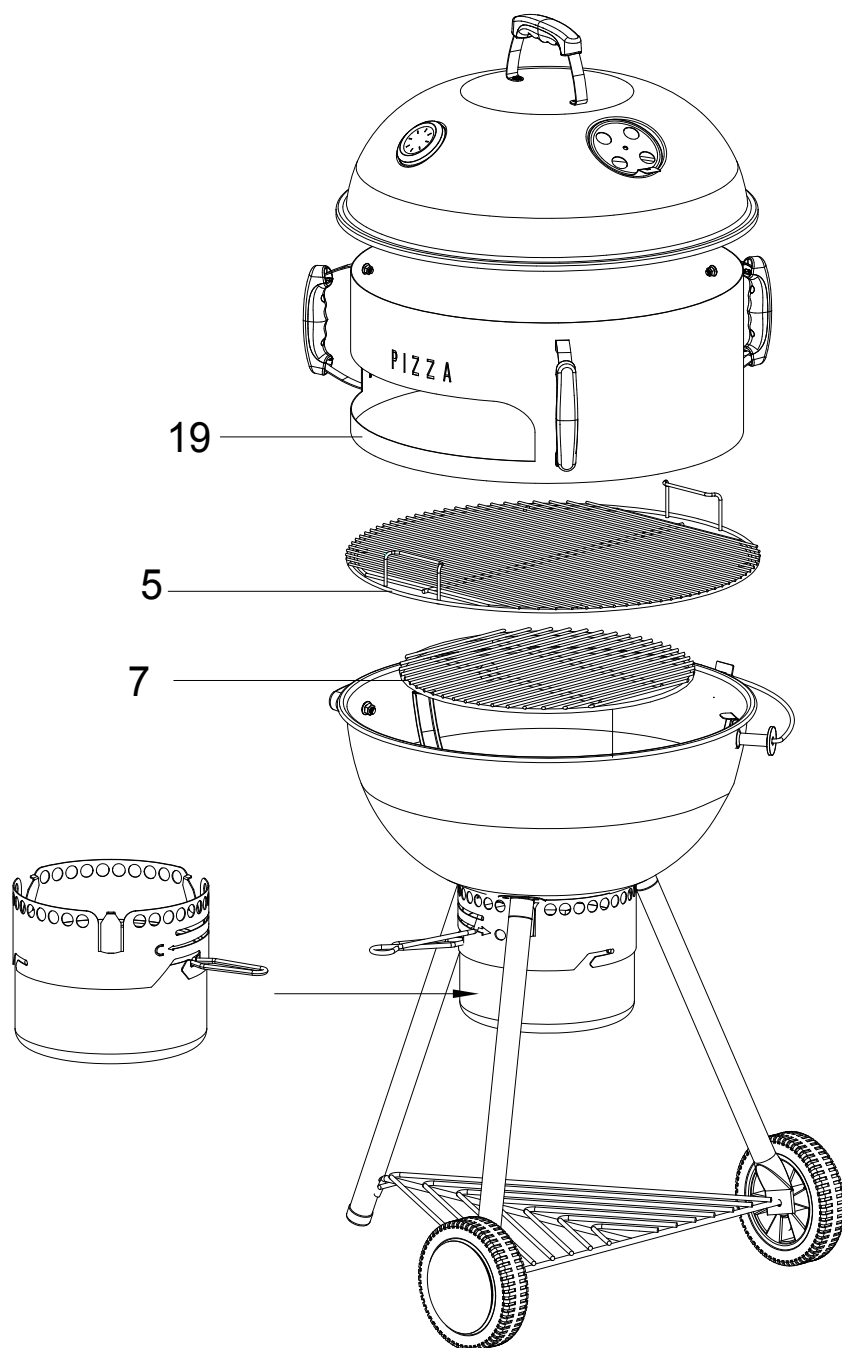

Dra åt alla lösa skruvar. Grillen är nu klar att användas.

Reservdelar, konsumentkontakt och reklamationer:

Denna produkt täcks av reklamationsrätt enligt gällande konsumentlagstiftning. Produkten genomgår en sträng kvalitetskontroll och provning i fabriken.

Om det, mot förmodan, skulle saknas delar i paketet ber vi dig kontakta din återförsäljare eller nedanstående konsumentkontakt för vidare hjälp.

Fel som orsakas av felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten medför att reklamationsrätten upphör att gälla.

Förstörda delar som inte orsakas av fel i produkten faktureras enligt gällande prislista plus frakt och expeditionsavgift.

Om du behöver delar, eller vill reklamera, ber vi att du kontaktar din återförsäljare eller konsumentkontakten:



FORBRUKERKONTAKT

Nordic Season Products AS

☎ 031 189095

✉ support@nordicseason.no

www.nordicseason.no

Vid reklamation av produkten ska du bifoga inköpsbevis .

Producerad i Kina för Nordic Season Asia Co., Ltd.